

BASTELIDEE

D

Großes Betonhaus und Betonbaum

WWW.RAYHER.COM



Verwendete Artikel:

Betonhaus groß

34 153 000	Kreativ-Beton	1700 g
36 060 000	Gießform „Häuser“	
38 434 000	Schwammstempel	
38 945 000	Schablonen-Set	
38 867 102	Chalky Finish	

Betonbaum Höhe 33 cm

34 153 000	Kreativ-Beton	1300 g
36 064 000	Gießform Tannenbaum	

Goldfarbener Betonbaum Höhe 25 cm


34 152 000	Kreativ-Beton	800 g
36 063 000	Gießform „Tannenbäume“	
33 384 000	Folienkleber	1300 g
81 283 06	Spiegelfolie, gold	

Zusätzlich benötigst Du:

Speise-Öl, Schleifpapier, Pinsel, Klebeband, Küchenroll
Kunststoffbehälter zum Anrühren des Betons, Bastelholz, Moosgummi-Unterlage

Anleitung:

- 1 Zur Vorbereitung stellen Sie die Gießformen auf einen stabilen Untergrund, so dass diese nicht wackeln, und streichen sie innen mit Speise-Öl aus.
- 2 Rühren Sie den Beton im Verhältnis 10:1 (10 Teile Beton / 1 Teil Wasser) mit einem Bastelholz, bis eine gleichmäßige, gießfähige Masse entstanden ist.
- 3 Sie benötigen für das große Haus 1700 g Beton und 170 ml Wasser. Für den Baum mit der Höhe 25 cm benötigen Sie 800 g Beton und 80 ml Wasser. Für den Baum mit der Höhe 33 cm benötigen Sie 1300 g Beton und 130 ml Wasser.
- 4 Die Gießmasse in die vorbereiteten Gießformen einfüllen (nicht ganz bis zum oberen Rand!) und für 1-2 Minuten ruhen lassen. Dabei immer wieder leicht gegen die Form klopfen, damit eventuelle Luftblasen entweichen können.
- 5 Über Nacht trocknen lassen.
- 6 Am nächsten Tag können Sie die Objekte entformen, indem Sie die Formen umdrehen und auf eine Unterlage aus Moosgummi oder Karton legen.

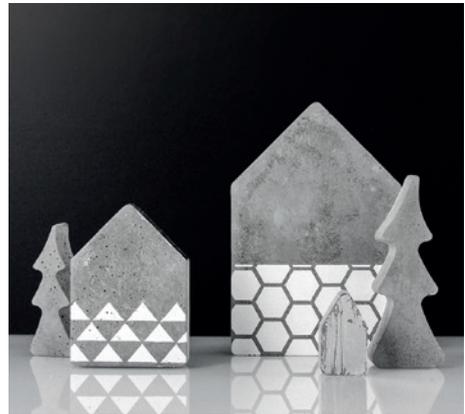

7 Arbeiten Sie mit leichtem Druck Ihrer Hand von hinten gegen die Gießform, damit Luft zwischen Gießobjekt und Gießform dringen kann. Klopfen Sie die Gießform langsam und vorsichtig auf die Unterlage, damit sich das Gießobjekt vollständig aus der Form löst.

8 Aushärten lassen. Die Aushärtezeit ist je nach Größe und Temperatur variabel (am besten mehrere Tage). Kleine Grate und Unebenheiten können Sie schnell und einfach mit Schleifpapier abschleifen.

9 Für einen besonderen Effekt können Sie das Objekt noch mit Chalky Finish Farbe und Schablone oder mit Spiegelfolie verzieren.

10 Schablonieren mit Chalky Finish Farbe

Platzieren Sie die Schablone im Waben-Design auf dem großen Beton-Haus. Die Schablone andrücken und die Dreiecke mit einem Schwammstempel und wenig Chalky Finish Farbe vorsichtig austupfen. Schablone anschließend vorsichtig wieder abziehen und trocknen lassen.

11 Dekorationen mit Spiegelfolie

Tragen Sie mit einem Pinsel den Folienkleber flächig auf die gewünschten Stellen auf. Auch direktes Auftragen aus der Flasche ist möglich. Trocknen lassen, bis der Folienkleber transparent aufgetrocknet und klebrig ist. Anschließend legen Sie die Spiegelfolie mit der metallischen Seite nach oben auf den Kleber auf. Gut andrücken, mit den Fingern leicht darüber streichen und die Folie vorsichtig wieder abziehen. Eventuell noch einmal wiederholen.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

Materialangaben und Anleitungen findest du auf unserer Website. Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555

© 2016, Rayher Hobby GmbH