

IDÉE CRÉATIVE

F

# Grande maison en béton et arbre en béton

[WWW.RAYHER.COM](http://WWW.RAYHER.COM)



## Articles utilisés:

### Grande maison en béton

<b>34 153 000</b>	Béton créatif	1700 g
<b>36 060 000</b>	Moule „Maisons“	
<b>38 434 000</b>	Tampon-éponge	
<b>38 945 000</b>	Kit de pochoirs	
<b>38 867 102</b>	Chalky Finish	

### Arbre en béton - Hauteur 33 cm

<b>34 153 000</b>	Béton créatif	1300 g
<b>36 064 000</b>	Moule Sapin	

### Arbre en béton de couleur or - Hauteur 25 cm


<b>34 152 000</b>	Béton créatif	800 g
<b>36 063 000</b>	Moule „Sapins“	
<b>33 384 000</b>	Colle pour feuilles	1300 g
<b>81 283 06</b>	Feuille à effet miroir, or	

### Tu as encore besoin de:

Huile alimentaire, papier émeri, pinceau, ruban adhésif, papier de cuisine, cuve en plastique pour mélanger le béton, baguette de bricolage, support en caoutchouc mousse

## Instructions:

- 1 Comme préparation, tu mets les moules sur un support stable de sorte qu'il ne bouge pas et tu l'enduis à l'intérieur avec de l'huile alimentaire.
- 2 Mélanger le béton dans un rapport 10 : 1 (10 parts de béton / 1 part d'eau) avec une baguette de bricolage, jusqu'à ce qu'une masse uniforme et versatile soit obtenue.
- 3 Pour la grande maison, tu as besoin de 1700 g de béton et 170 ml d'eau. Pour l'arbre avec la hauteur de 25 cm, tu as besoin de 800 g de béton et 80 ml d'eau. Pour l'arbre avec la hauteur de 33 cm, tu as besoin de 1300 g de béton et 130 ml d'eau.
- 4 Verser la masse de moulage dans les moules préparés (ne pas verser jusqu'au bord supérieur). Laisser reposer cette masse pendant 1-2 minutes. Tapoter entretemps de façon répétée sur la forme pour que d'éventuelles bulles d'air dans la masse de béton puissent échapper.
- 5 Laisser sécher pendant la nuit.
- 6 Le lendemain, tu peux démouler les objets. Pour ce faire, tu retournes les moules et tu les mets sur un support comme par exemple du caoutchouc mousse ou du carton.

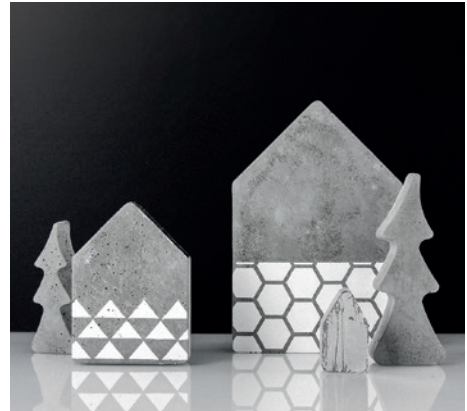

7 Travaille avec une légère pression de la paume contre le moule, afin que l'air puisse pénétrer entre l'objet moulé et le moule. Frappe le moule avec précaution sur ton support pour que l'objet en béton se détache complètement du moule.

8 Laisser durcir complètement. Le temps de durcissement est variable, dépendant de la taille et de la température (de préférence plusieurs jours). Des petites bavures et des inégalités peuvent être poncées avec du papier émeri.

9 Pour obtenir un effet particulier, tu peux encore décorer l'objet avec de la peinture Chalky Finish et un pochoir ou avec une feuille à effet miroir.

### 10 Décorer au pochoir avec la peinture Chalky Finish.

Place le pochoir avec motif d'alvéole sur la grande maison en béton. Appuyer sur le pochoir et moucher prudemment les triangles avec le tampon-éponge et un peu de peinture Chalky Finish. Ensuite enlever le pochoir avec précaution et laisser sécher.

### 11 Décorations avec la feuille à effet miroir

Appliquer la colle pour feuilles avec un pinceau sur les endroits souhaités. Il est également possible de l'appliquer directement avec le flacon. Laisser sécher jusqu'à la colle ait séché transparent et collant. Ensuite tu mets la feuille à effet miroir sur la colle, le côté métallique en haut. Bien appuyer, passer légèrement dessus avec les doigts et enlever soigneusement la feuille. Eventuellement répéter encore une fois.

# Rayher.

[WWW.RAYHER.COM](http://WWW.RAYHER.COM)

© 2016, Rayher Hobby GmbH

Vous trouverez les spécifications des matériaux et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.