



CONSEIL PRATIQUE

F

Rapido-presto en forme.
Sous-verres en noir et blanc.



Articles utilisés:



36 126 000	Moule en silicone Dessous de plat ovale	1 pièce
36 990 00	Poudre de moulage Raysin 200	environ 125 g
34 479 576	Poudre de moulage Raysin 250	environ 125 g

Tu as encore besoin de:

De l'eau, récipients pour mélanger
Éventuellement du papier émeri

Instructions:

- 1 Mélange les deux poudres de moulage avec de l'eau dans des récipients séparés.
- 2 Remplis les deux masses de moulage dans le moule en même temps.
- 3 Verse les deux couleurs en même temps jusqu'à ce que tout le moule soit rempli.
- 4 Laisse sécher le Raysin pendant environ 60 minutes. Ensuite, il peut être démoulé. Si nécessaire, tu peux égaliser d'éventuelles irrégularités avec du papier émeri. Laisse bien durcir ton ouvrage, idéalement pendant la nuit.

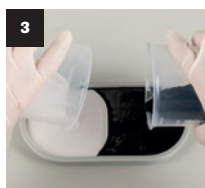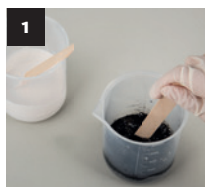

* sans temps de séchage

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

Tu trouveras d'autres idées de bricolage et des informations complémentaires sur le matériel sur notre site Web.

