



CONSEIL PRATIQUE

F

Doublement chic.  
Vase cannelé noir et blanc.

[WWW.RAYHER.COM](http://WWW.RAYHER.COM)



## Articles utilisés:

**36 150 000** Moule en silicone Forme U, Vase cannelé 1 pièce

### Vase 1 (blanc en dessous, noir au-dessus)

**36 990 00** Poudre de moulage Raysin 200 150 g

**34 479 576** Poudre de moulage Raysin 250 black 100 g

### Vase 2 (noir en dessous, blanc au-dessus)

**36 990 00** Poudre de moulage Raysin 200 100 g

**34 479 576** Poudre de moulage Raysin 250 black 150 g

### Tu as encore besoin de:

De l'eau, récipients pour mélanger, entonnoir

Eventuellement du papier émeri




## Instructions:

### Vase 1 (blanc en dessous, noir au-dessus)

- 1 Mélange d'abord la poudre de moulage selon les instructions.
- 2 A l'aide d'un entonnoir, remplis la moitié du mélange sur un côté du U. Veille à ce que l'inlay du trou reste droit. Remplis le reste de l'autre côté de la même manière.
- 3 Après environ 60 minutes de temps de séchage, tu mélanges la poudre de moulage blanche. Remplis le moule avec le Raysin blanc.
- 4 Après 60 minutes de séchage supplémentaire, ton ouvrage peut être démoulé.
- 5 Laisse le vase complètement durcir, de préférence toute la nuit.

### Vase 2 (noir en dessous, blanc au-dessus)

Pour obtenir la partie supérieure du vase blanche et la partie noire au-dessous, tu commences par mélanger à mélanger d'abord le Raysin blanc. Verse à parts égales à l'aide de l'entonnoir, laisse sécher et remplir le Raysin noir. Laisse sécher à nouveau, démouler et laisser durcir complètement.

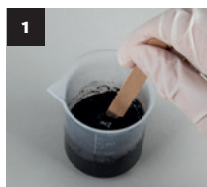

\* sans temps de séchage

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

Tu trouveras d'autres idées de bricolage et des informations complémentaires sur le matériel sur notre site Web.

